ENTRE/MATIC


Ditec PASO24AMT

Rilevatore per l'apertura e la sicurezza delle porte automatiche scorrevoli

(in conformità alla EN16005 e alla DIN18650, comprese le uscite d'emergenza)

Per i prodotti a partire dalla versione 0400 Vedere l'etichetta del prodotto per il numero di serie

DESCRIZIONE

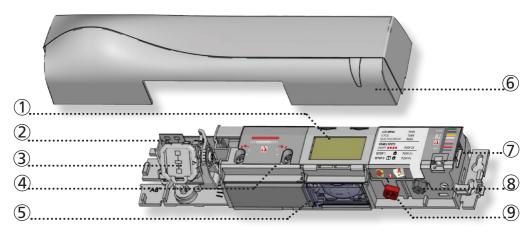

- 1.
- 2. antenna radar (campo stretto)
- antenna radar (campo largo)
- 4. tendina ad infrarossi con regolazione della larghezza
- lenti ad infrarossi

- 6.
- 7. connettore principale
- 8. rotellina di regolazione principale
- rotellina di regolazione delle tende IRA

ACCESSORI





Spotfinder



Telecomando

COME UTILIZZARE L'LCD?

FUNZIONAMENTO NORMALE DEL DISPLAY -

Sicurezza



Impulso di apertura



Negativo del display = uscita attiva





Per regolare i contrasti, spingete e girate simultaneamente la rotellina grigia.

Solo durante il funzionamento normale.

VALORI DI FABBRICA E VALORI INSERITI



il valore visualizzato = valori di fabbrica



il valore visualizzato = valori inseriti

NAVIGARE NEL MENU _



Premete per entrare nel menu LCD.



Introducete la password se necessario (tranne durante il primo minuto successivo all'accensione del rilevatore)



Selezionate la lingua a scelta prima di entrare nel primo menu. É possibile durante i primi 30 secondi dopo l'accensione del rilevatore o più tardi nel menu diagnostico.



Girate la rotellina per visualizzare i diversi parametri



Selezionate INDIFTRO per andare di nuovo al menu precedente o al display.



Selezionate AVANTI per passare al livello successivo:

- regolazioni di base
- regolazioni avanzate - menu diagnostico

CAMBIARE UN VALORE







Premete per

selezionare

il parametro

visualizzato

TRA: Immunità

(2.8m.2)



i valori

Fate scorrere





Il nuovo valore é

Premete per selezionare il nuovo valore

CAMBIARE IL CODICE ZIP



scorrere

i menu

Vedere application note ZIP CODE



Codice ZIP E24 1 56 KG4 01 0 800 02F



Codice E24 1 0108













Codice ZIP H24 1 56-KG4 01 0 800/02D



Codice ZIP

Convalidate l'ultimo carattere per attivare il nuovo codice ZIP:

- v = codice 7IP valido (i valori si adatteranno automaticamente)
- x = codice ZIP non valido (nessuna modifica)
- v/x = codice ZIP valido, ma per un altro prodotto.Solo i valori disponibili saranno modificati.

VALORE CONTROLLATO CON IL TELECOMANDO.








Premendo il simbolo di un parametro con il telecomando, il display salva l'informazione sullo schermo LCD. Non sbloccate il telecomando prima di compiere quest'operazione.

PAS024AMT: GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

MONTAGGIO & CABLAGGIO

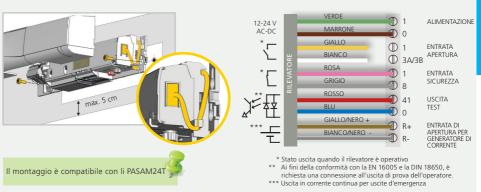



USCITA RELÉ

NO: normalmente aperta

NC: normalmente chiusa

Rad:Uscita



0







USCITA IN CORRENTE CONTINUA

per uscite d'emergenza









Rad:Uscita E Corrente




CAMPO IMPULSO DI APERTURA - RADAR

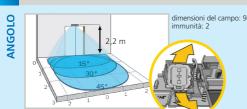




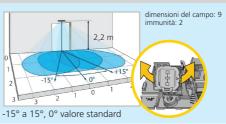

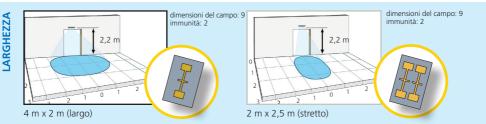


CAMPO SICUREZZA - INFRAROSSO

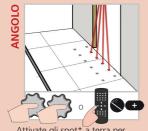


Attivate gli spot* a terra per verificare la posizione dei raggi IRA.





Se necessario, regolate l'angolo della tenda ad infrarossi (da -7° a 4°, 0° valore standard).

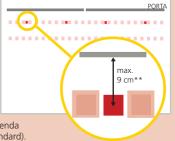


* La visibilità dipende da fattori esterni. Quando gli spots non sono visibili, lo Spotfinder aiuta a localizzare la posizione della tendina. ** La distanza tra la tenda interna del rilevatore interno e la tenda interna del rilevatore esterno deve sempre essere inferiore a 20 cm. La distanza all'anta dipende dallo spessore del battente della porta.

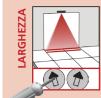

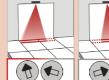

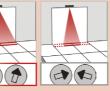

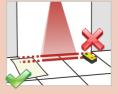


Altre regolazioni sono possibili con l'LCD o con il telecomando (cfr pag.5)


Parte del campo puó essere mascherata per ridurre la zona di rilevazione. Le frecce determinano la larghezza del campo.

Verificate sempre la larghezza del campo con un foglio di carta e non con lo Spotfinder che rileva l'intero campo emesso.

Altezza di montaggio	Larghezza di rilevazione
2,00 m 2,20 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m	2,00 m 2,20 m 2,50 m dmax dmax



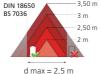

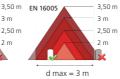

Le dimensioni della zona di rilevazione variano in funzione dell'altezza di montaggio e delle regolazioni del rilevatore.

Si deve coprire la larghezza totale della porta.

REGOLAZIONE

Scegliete una delle preregolazioni o regolate il rilevatore manualmente (cfr pag.5):

AMBIENTE CRITICO: installazioni all'esterno o in ambiente critico

MARCIAPIEDE STRETTO: installazioni in zona pedonale in campi ristretti

AMBIENTE STANDARD: installazioni standard all'interno o all'esterno



Preregolaz. Amb Critico

reregolaz Marciapiede





USCITE DAL CAMPO DI RILEVAZIONE!





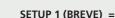


foto di riferimento









SETUP 2 (ASSISTITO) =

test del ciclo completo della porta + foto di riferimento














TESTATE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'INSTALLAZIONE PRIMA DI PARTIRE.

PANORAMICA DELLE REGOLAZIONI

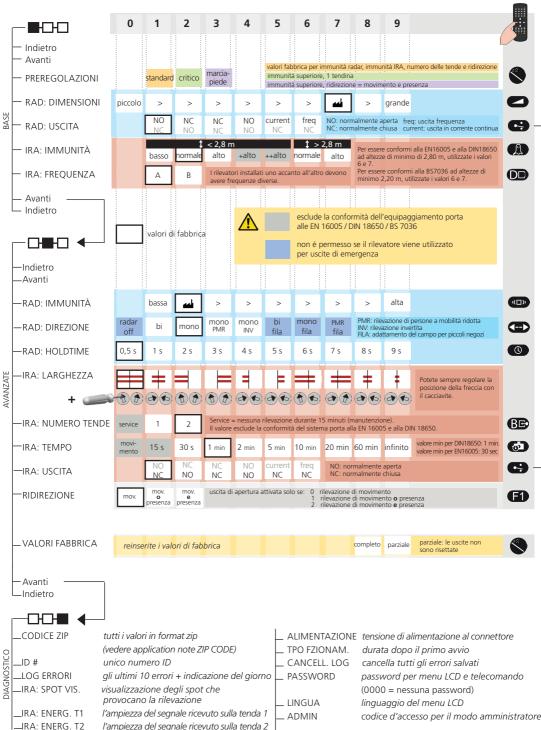

FUNZIONAMENTI SCORRETTI —

FUNZIONAMENTI SCORRETTI						
E1 1	Il LED ARANCIONE lampeggia 1 volta.	Il rilevatore segnala un problema interno.	1 Sostituite il rilevatore.			
E2 2	Il LED ARANCIONE lampeggia 2 volte.	La corrente é troppo alta o troppo bassa.	1 Verificate l'alimentazione (nel menu diagnostico). 2 Verificate il cablaggio.			
E4 -4	Il LED ARANCIONE lampeggia 4 volte.	Il rilevatore riceve poca energia dall'infrarosso.	 Diminuite l'angolo delle tendine ad infrarosso. Aumentate il filtro dell'immunità IRA (valori > 2,8 m). Disattivate 1 tenda. 			
E5 -5	Il LED ARANCIONE lampeggia 5 volte.	Il rilevatore riceve troppa energia dall'infrarosso.	 Verificate l'angolo delle tendine ad infrarosso. Diminuite il filtro dell'immunità IRA (valori 1-3 > 2,8 m). 			
		Il rilevatore è perturbato da elementi esterni.	1 Eliminate le fonti di perturbazione (lampade, accessorio pioggia, cover dell'operatore connesso alla terra).			
E6 6	Il LED ARANCIONE lampeggia 6 volte.	L'uscita radar é difettosa.	1 Sostituite il rilevatore.			
E7 7	Il LED ARANCIONE lampeggia 7 volte.	Il test interno del radar é disturbato.	 Cambiate l'angolo della zone radar o l'antenna radar. Lanciate un setup breve. Se il LED lampeggia di nuovo, sostituite il rilevatore. 			
E8 -8	Il LED ARANCIONE lampeggia 8 volte.	L'emettitore di energia IRA é difettoso.	1 Sostituite il rilevatore.			
E9 9	II LED ARANCIONE lampeggia 9 volte.	Il riferimento interno del radar é sbagliato.	1 Sostituite il rilevatore.			
	Il LED ARANCIONE è acceso.	Il rilevatore ha un problema di memoria.	 Togliete e ripristinate l'alimentazione. Se il LED si accende di nuovo, sostituite il rilevatore. 			
*	Il LED ROSSO lampeggia rapidamente dopo un setup assistito.	Il rilevatore vede la porta durante il setup assistito.	 Allontanate le tende IRA dalla porta Installate il rilevatore il piu' vicino possibile alla porta. Se necessario, utilizzate la staffa di fissaggio. Lanciate un nuovo setup assistito. 			
	Il LED ROSSO si accende ogni tanto.	Il rilevatore vibra.	 Verificate se il rilevatore è fissato correttamente. Verificate la posizione del cavo e della cover. 			
		Il rilevatore vede la porta.	1 Lanciate un setup assistito e cambiate l'angolo delle tendine ad infrarosso.			
		Il rilevatore è disturbato da agenti esterni.	1 Aumentate il filtro dell'immunità IRA (valore 3). 2 Selezionate i preregolazioni 2 o 3.			
	Il LED VERDE si accende ogni tanto.	Il rilevatore è disturbato dalla pioggia e/o dalle foglie.	Selezionate i preregolazioni 2 o 3. Aumentate il filtro dell'immunità IRA.			
		Aperture e chiusure ripetute	Cambiate l'angolo della zone radar.			
		Il rilevatore vibra.	 Verificate se il rilevatore è fissato correttamente. Verificate la posizione del cavo e della cover. 			
		Il rilevatore vede la porta o altri oggetti in movimento.	1 Togliete gli oggetti che perturbano il rilevatore. 2 Modificate le dimensioni o l'angolo della zone radar.			
	Il LED e il display LCD sono spenti.		1 Verificate il cablaggio.			
	La reazione della porta non corrisponde al segnale del LED.		 Verificate il valore della configurazione d'uscita. Verificate il cablaggio. 			
	Il display LCD o il telecomando non reagiscono.	Il rilevatore è protetto da una password.	1 Introducete la password corretta. Se avete dimenticato il codice, togliete e riattivate la corrente per accedere al rilevatore senza codice d'accesso durante un minuto.			

SEGNALE DEL LED



Rilevazione di movimento



Relevazione di presenza



lampeggia



LED lampeggia



LED lampeggia rosso e verde



LED lampeggia velocemente



LED spento

INSTALLAZIONE



Fissate saldamente il rilevatore per evitare le vibrazioni estreme.



Non coprite il rilevatore.



Evitate d'installare il rilevatore in prossimità di lampade al neon o ad oggetti in movimento.



Evitare di mettere nel lobo IR oggetti molto riflettenti (specchi, oggetti in acciaio inox)

MANUTENZIONE



Si consiglia di pulire le parti ottiche almeno una volta all'anno o di più, se necessario, a causa delle condizioni ambientali.



Non utilizzate detergenti aggressivi o abrasivi per pulire le parti ottiche.

SICUREZZA



Assicuratevi che la cover dell'operatore sia fissata correttamente e collegata alla terra.



Il sensore deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.



Testate il corretto funzionamento dell'installazione prima di partire.



Riparazioni o tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato invalideranno la garanzia.



- L'impiego del prodotto in situazioni diverse non é autorizzato e non puó essere garantito dal costruttore.
- È responsabilità del produttore effettuare una valutazione dei rischi ed installare il rilevatore e il sistema porte in conformità con i regolamenti nazionali e internazionali e con gli standard di sicurezza applicabili.
- Il fabbricante non puó essere ritenuto responsabile di un'installazione scorretta e di regolazioni inappropriate del rilevatore.

Alimentazione:	12 V - 24 V AC +/-10%; 12 V - 30 V DC +/-10% (da far funzionare solo con unità di alimentazione compatibili con le normative SELV)		
Consumo:	< 2,5 W		
Altezza di montaggio:	2 m a 3,5 m (regolamenti locali possono avere un impatto sull'altezza di montaggio consigliata)		
Gamma di temperatura: -25°C a +55°C; 0-95% umidità relativa, non condensante			
Grado di protezione:	IP54		
Decibel:	< 70 dB		
Durata di vita stimata:	20 anni		
Direttive d'applicazione:	R&TTF 1999/5/FC: MD 2006/42/FC: IVD 2006/95/FC: ROHS 2 2011/65/FU		

Modo di rilevazione:	Movimento Velocità min. di rilevazione: 5 cm/s	Presenza Tempo di risposta standard: <200 ms (max.500 ms)
Tecnologia:	Radar doppler a microonde Frequenza emessa: 24,150 GHz Potenza irradiata: < 20 dBm EIRP Densità di potenza emessa: < 5 mW/cm²	Infrarosso attivo con analisi di sfondo Spot: 5 cm x 5 cm (typ) Numero di spot: max. 24 per tenda Numero di tende: 2
Uscita:	Relè allo stato solido (senza potenziale, senza polarità) Corrente max. d'uscita: 100 mA Potenza d'interruzione max.: 42 V AC/DC - commutatore: NO/NC - frequenza: segnale pulse (f= 100 Hz +/- 10%) Corrente continua isolata galvanicamente Stato in "assenza di rilevazione": alimentazione di corrente ON Tensione in circuito aperto: 6,5 V Tensione in uscita per 10 mA: 3 V min. Carica tipica: fino a 3 isolatori ottici in serie Stato in "rilevazione": alimentazione di corrente OFF Tensione residua in circuito aperto: < 500m V	Relè allo stato solido (standard) (senza potenziale, senza polarità) Corrente max. d'uscita: 100 mA Potenza d'interruzione max.: 42 V AC/DC Tempo di mantenimento: 0,3 a 1 s
Entrata test:		Sensibilità: Bassa: < 1 V; Alta: > 10 V (max. 30 V) Tempo di risposta del test richiesto: standard: < 5 ms
Certificazione:	EN 12978 EN ISO 13849-1:2008 PL «d» CAT. 2 EN 16005:2012 Chapter 4.6.8; DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4; AutSchR RS 7036-1:1996 Chapter 7.3.2	EN 12978 EN ISO 13849-1:2008 PL «C» CAT. 2 (a condizione che il sistema di controllo effettui il monitoraggio del rilevatore almeno una volta per ogni ciclo porta) IEC 61496-1:2012 ESPE Type 2







BS 7036-1:1996 Chapter 7.3.2

(applicabile unicamente in caso di uscita relé in

modo frequenza o di uscita in corrente)

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso. Misurato in condizioni specifice.

EN 16005:2012 Chapter 4.6.8; DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4

BS 7036-1:1996 Chapter 8.1



Entrematic Group AB - Lodjursgatan 10 - SE-261 44 Landskrona - Sweden - www.ditecentrematic.com





Con la presente Entrematic Group AB, Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Svezia, dichiara che il Ditec PAS024AMT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 1999/5/CE, 2006/95/CE e 2006/42/CE. Agenzia di certificazione per l'ispezione EC: 0044 - TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstr. 20, D-45141 Essen

Numero di certificazione CE per controllo conformità apparecchio: 44 205 12 405836-001

Landskrona, giugno 2013 Marco Pietro Zini, Rappresentanza autorizzata e responsabile della documentazione tecnica La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul nostro sito internet.

